

EVE AUDIO QUICK START GUIDE


SC204/SC205/SC207/SC208/SC305/SC307



Français


1 CONTENU DE L'EMBALLAGE

- ▶ Moniteur
- ▶ Grille
- ▶ Cordon secteur
- ▶ Manuel d'utilisation
- ▶ Pieds en caoutchouc

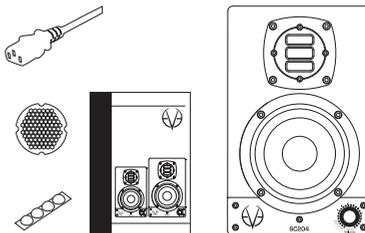


2 TENSION SECTEUR

- ▶ Vérifier le sélecteur de voltage (sauf SC204 et SC205)
- ▶ Vérifier la valeur du fusible (voir sérigraphie)
- ▶ Raccorder le cordon secteur

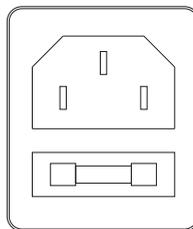

3 CONNEXIONS AUDIO





- ▶ Relier l'entrée XLR symétrique...
- ▶ ... ou/et l'entrée RCA asymétrique

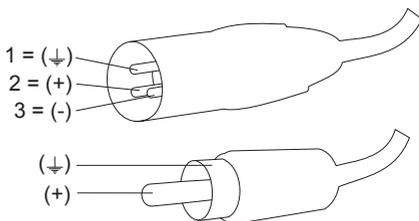


4 MISE EN SERVICE

- ▶ Mettre les commutateurs DIP sur variable
- ▶ Régler Woofer Sel. pour que le grave soit à l'extérieur du système stéréo (SC305 et SC307 uniquement)
- ▶ Mettre le bouton marche/arrêt sur ON
- ▶ Les LEDs s'allument en sens inverse des aiguilles d'une montre

... Voir 5 pour l'utilisation du bouton rotatif.

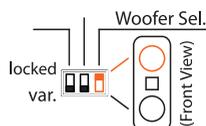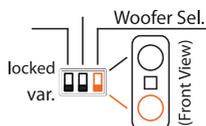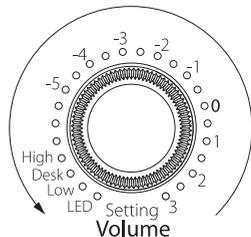

5 UTILISATION DU BOUTON

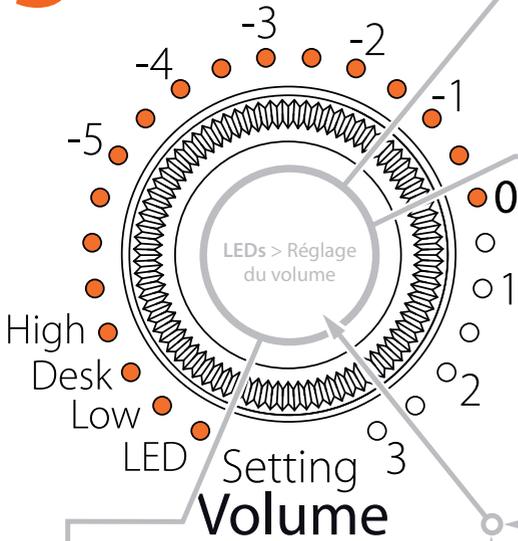

5.1

Tourner > Réglage du volume

5.2

Appuyer et maintenir
3 s.

LEDs > Sens inverse des aiguilles d'une montre

Standby

LEDs > Sens des aiguilles d'une montre

Appuyer > Retour au réglage de volume

5.3

Appuyer > Menu Setting (filtres High ou Low shelf, filtre Desk, mode des LEDs)

LED clignotante > Réglage actuel

Tourner > Sélectionner High, Desk, Low ou LED

LED clignotante > Réglage sélectionné

Appuyer > Valider la sélection

LED > Arrête de clignoter > Indique le réglage sélectionné

Tourner > Modifier le réglage

Autre(s) LED(s) > Valeur du filtre (-5 à +3dB) ou mode des LEDs

Aucune opération > Retour au réglage du volume

Appuyer et maintenir > Retour au réglage du volume

Appuyer > Faire d'autres réglages